



## REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM USER GUIDE



The specifications, constructional data and illustrations contained in this publication are not binding. We reserve the right to make alterations without prior notification.

<b>General information</b> .....	<b>3</b>
Before using the system .....	3
<b>System overview</b> .....	<b>4</b>
Kit contents .....	4
Main features .....	4
Technical specifications .....	5
<b>Quick guide</b> .....	<b>6</b>
Playing a DVD movie .....	6
Using the wireless headphones .....	6
Playing audio/video via game port inputs .....	6
<b>Buttons on the front panel</b> .....	<b>7</b>
Controls and connectors .....	7
<b>Remote control</b> .....	<b>9</b>
Buttons and functions .....	9
<b>DISPLAY</b> .....	<b>11</b>
Using the display .....	11
Settings for display screen .....	11
DISPLAY MENU .....	12
Audio control menu .....	13
Language menu .....	13

<b>DVD player</b> .....	<b>14</b>
Use the DVD player. ....	14
Settings for the DVD player .....	14
General Setup .....	15
Audio Setup .....	16
Preference .....	17
Password Setup .....	18
 <b>Handling DVDs</b> .....	 <b>19</b>
Tip .....	19
 <b>Icon display</b> .....	 <b>20</b>
Meaning of the icons .....	20
 <b>Troubleshooting</b> .....	 <b>21</b>
Troubleshooting .....	21
 <b>Default Settings</b> .....	 <b>24</b>
Default Settings .....	24


### Before using the system

#### Note!

- Read through this user manual carefully before using the device.
- Save the user manual for future reference.
- Follow the instructions in the manual carefully when using the device.
- Never use the entertainment system in a way that interferes with driving.

#### Caution!

- Damage caused by unauthorized repairs or upgrades may void your warranty.
- Do not use chemical solutions, cleaning agents or corrosive agents to remove dirt from the display screen. This can cause permanent damage to the screen surface. We recommend using a soft damp lens cleaning cloth to remove dirt or finger prints.
- Do not touch or push the display screen when using the device.
- Excess force can cause permanent damage to the display screen.
- Lock the display screen in the closed position when not in use.
- Do not use DVD or CD disks with adhesive labels. These labels can come off inside the unit and cause damage.
- Do not recline/move the front seat so that it collides with the roof of the car.
- Do not recline/move the front seat so that it collides with child seats.

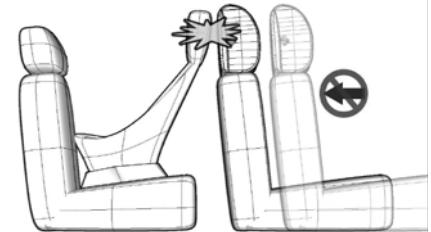

## System overview

### Kit contents

- 2 head restraints with screens including DVD player
- 1 remote control
- 2 two-channel wireless IR headsets
- 6 x AAA batteries (4 for headsets and 2 for the remote control)
- 2 adapter cables for the audio/video input
- 2 x 3.5 mm extension cables


### Optional accessories

- Additional dual channel wireless IR Headphones (Part Number H001SAJ330)

### Main features


- 7" TFT-LCD-screen with head restraint
- Built-in DVD player with support for DVD, VCD, AUDIO CD-R/RW and MP3 CD.
- Built-in Wireless Headphone IR Transmitter
- 1 Audio/Video Input in each headrest
- Full function wireless remote control
- OSD (On Screen Display). Graphic menu used to adjust picture quality, image, and clarity.
- Integrated with the vehicle's audio system. Audio can be output through the vehicle's speakers.
- Primary function controls integrated to front bezel.

### Technical specifications

Display	7.0" widescreen, TFT LED active matrix
Resolution	800 (W) x 480 (H) x 3 (R.G.B.)
Dot pitch	0.0635 (W) x 0.1905 (H) mm
Viewing angle	50°/70°/70°/70° (from above/below/left/right)
Brightness	450 cd/m²
Contrast ratio	500:1
Power	12V DC (negative ground)
Power consumption	Active (DVD being played): approx. 20W Max (start-up and insertion of disc): approx. 32W
Panel dimensions	165 x 5.5 x 104 mm (W x D x H)
Built-in temperature control system	<p>If temperature is greater than +175°F (+80°C), system will power down.</p> <div>  <b>Note!</b>                      Temperature control system monitors the temperature of the circuit board inside the device and not the ambient temperature outside in the passenger compartment.                 </div>


## Quick guide

### Playing a DVD movie

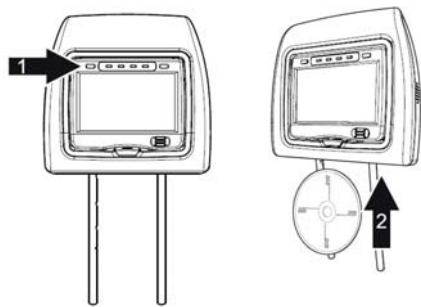


- Activate the entertainment system by pressing the switch (1) on the front panel and inserting a DVD (2).

### Using the wireless headphones

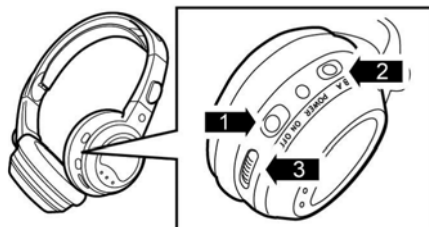


- Activate the wireless headsets with the power switch (1).
- Select CH A if sitting behind the right seat or CH B if sitting behind the left seat (2).
- Adjust the volume (3).

### Battery Replacement

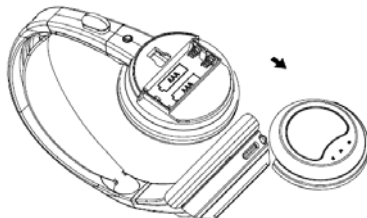

### Playing audio/video via game port inputs

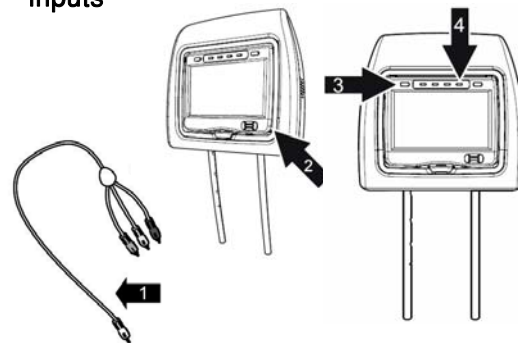


- Connect the device you want to use via the mini-jack/TRCA wiring (1).
- Insert the mini-jack cable into the port underneath the front panel (2).
- Activate the entertainment system by pressing the power switch (3) on the front panel.
- Then press the **S** button for signal source (4) on the front panel until "AUX-AUDIO/VIDEO INPUT" appears at the top left corner of the screen.



## Buttons on the front panel

### Controls and connectors

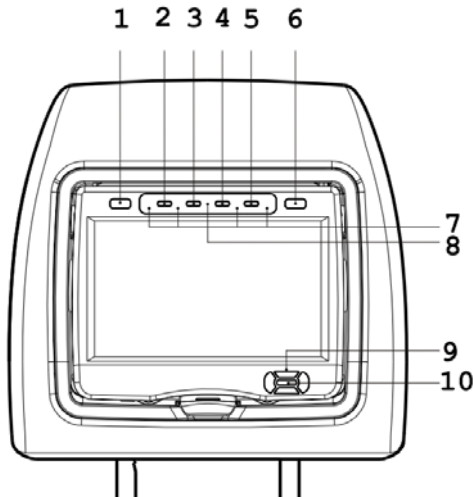

#### 1 POWER CONTROL

Switches the screen on/off.

#### 2 Title

Press to return to the DVD root menu.

#### 3 Play/Pause

Play/pause playback of the disc.

#### 4 STOP

Stops disc playback.

- Press the **Stop** button twice and then **Play** to play the disc from the beginning.
- Press the **Stop** button and then **Play** to resume playing from the last stopped place.

#### 5 Signal source

Switches between signal sources DVD, LEFT INPUT/RIGHT INPUT and AUX AUDIO/VIDEO INPUT. If LEFT INPUT/RIGHT INPUT is selected as signal source for one screen, the screen menus, display and audio will be controlled by the other screen and remote control.

#### 6 Menu

Opens the main menu.

#### 7 IR transmitter

Transfers audio to the wireless headsets.

#### 8 IR sensor

Receives infrared signals from the remote control.

#### 9 Navigation buttons

Press to navigate Rewind/Fast-forward/Next/Previous tracks and make selections in DVD title menus. In DVD or screen menus they are used to adjust and select options.

#### 10 OK button

Press to confirm menu options

# EN Rear Seat Entertainment system

## Buttons on the front panel

### 11 Headset socket

3.5 mm standard socket for headsets.


### 12 Eject

When the power is on, eject the disc by pressing the eject button next to the DVD slot.


### 13 A/V input

3.5 mm audio/video input jack. Use with supplied adapter cable.

### 14 DVD slot

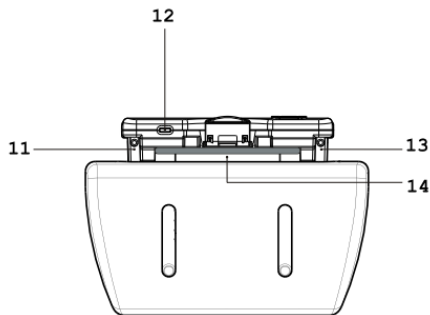

### Buttons and functions

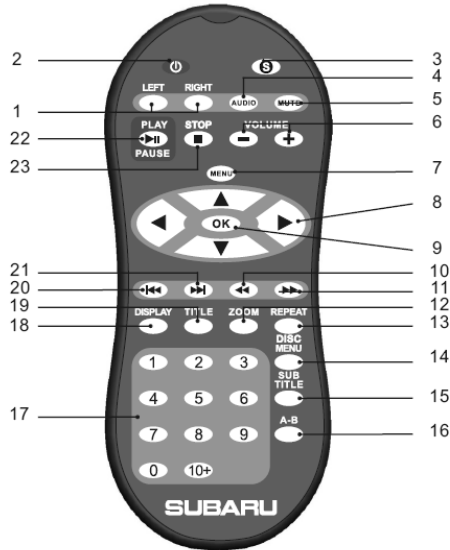

#### 1 LEFT/RIGHT

Press to select and control the screen on the left or right side.

#### 2 POWER CONTROL

Press to power the selected screen on or off.

#### 3 Signal source

Switch between the different signal sources (DVD, LEFT INPUT/RIGHT INPUT and AUX AUDIO/VIDEO INPUT) for the selected screen by pressing the **S** button several times.

#### 4 AUDIO

Hold for 1 sec. to enable/disable RSE audio output to the vehicle's audio system.

#### 5 MUTE

Press once to mute the audio. Press again to restore the audio at the previous volume level.

#### 6 VOLUME +/-

Increases or reduces the audio level.

#### 7 MENU

Opens the main menu.  
Activates the DVD player's menu.

#### 8 Navigation buttons

Moves the option or cursor to the left/right/up/down.

#### 9 OK

Press to confirm selection.

#### 10 Back

Search backwards.

#### 11 Forward

Search forward.

#### 12 ZOOM

Zooms in or out of the image. Use the navigation buttons to pan in the zoomed image.

#### 13 REPEAT

Repeat playback of different parts of a DVD, CD or MP3 (track/chapter/option).

#### 14 DISC MENU

Switches between available subtexts during playback of VCD 2.0. Path to DVD title option menu.

#### 15 SUBTITLE

Switches between the subtext languages if applicable.

## Remote control

### 16 A-B

Gives the option to repeat playback of a DVD or CD from point A to point B. Set point A by pressing once, press again to set point B. Press again to clear set points.

### 17 Number buttons

Direct access to CD track, DVD chapter and used when setting password.

### 18 DISPLAY

Shows current media information.

### 19 TITLE

On certain DVDs it is possible to select title. Select desired title with this button.

### 20 Previous track

Return to previous chapter or track.

### 21 Next track


Goes to next chapter or track.

### 22 Play/Pause


Starts playback or starts a function. Pauses playback when button is pressed again.

### 23 STOP

Stops playback.

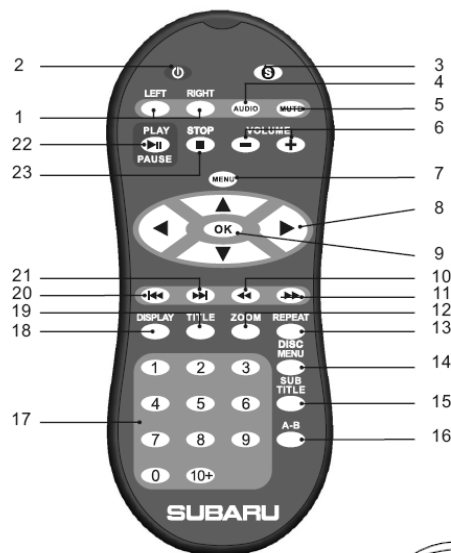

## Battery Replacement

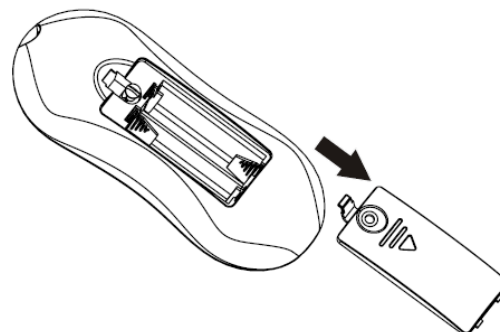

### Using the display

- 1 It is possible to set the display to a comfortable viewing angle to prevent glare or bright light by tilting the screen.
- 2 Press the power button on the front panel or on the remote control to turn the display screen on.

#### Note!

If the backlight flashes three times and then goes out and the device does not start, the vehicle's battery voltage is too low.

- 3 Press the **S** button to select signal source. Choose one of the following options:
  - **DVD** uses the device's DVD player
  - **LEFT INPUT/RIGHT INPUT** uses the corresponding device's DVD player or AUX AUDIO/VIDEO INPUT.  
If there is no signal from the corresponding DVD player, "NO DISC" appears.

- **AUX AUDIO/VIDEO INPUT** uses the connected AUX input.

### Settings for display screen



To change display screen settings, open the main menu by pressing the **MENU** button on the remote control or the **MENU** button on the front panel.

Settings for brightness, contrast, color and audio etc are made in the DISPLAY MENU.

## DISPLAY

### Change settings

Press the navigation buttons on either the remote control or front panel to select the setting you want to change. Use the left/right button to reduce or increase the value for the selected option. If you do not press a button within 7 seconds, the display screen returns to the normal display mode.

### DISPLAY MENU



#### BRIGHTNESS

Adjusts the strength of the background lighting.

#### CONTRAST

Adjusts the contrast.

#### COLOR

Adjusts the balance between blue, yellow and red.

#### TINT

Adjusts the intensity of blue, yellow and red.

### DIMMER MODE

Select between

Dark mode/Normal mode/ Bright mode

### DISPLAY MODE

Select FULL SCREEN or 4 : 3 aspect ratio

### WIRE VOLUME

Regulates the volume in the wired headsets.

### IR POWER CONTROL

Switches the IR transmitter on and off for the wireless headsets.

### AUDIO (A.I.I.) CONTROL

This setting allows you to decide which DVD player's audio will be output to the vehicle's audio system. When both display screens are switched on, the default setting is "ON" on the Right side and "OFF" on the Left side.

If one of the monitor is changed to "ON", the audio from this monitor is output to the vehicle's audio system and the other monitor automatically switches to "OFF".

When a device is plugged into the vehicle's AUX input jack in the center console, the



icon appears on the RSE screen and the Aii output is disabled. When the device is unplugged, the



If MUTE (AUDIO OFF) is activated,



appears on-screen.

### LANGUAGE

Select preferred language for display menus. English, French, and German are available.

### RESET TO FACTORY SETTINGS

Resets the display screen to factory settings.

## DVD player

### Using the DVD player.



#### Note!

Read this entire chapter before using the DVD player.

The DVD player can play DVD, VCD, audio CD-R/RW and MP3 CD.

### Regional coding

Both the DVD player and DVD disc are coded by region. These regional codes must match in order for the disc to play. If the codes do not match, the disc will not play. To change the regional code, please consult your Subaru retailer.

### To play a DVD or VCD

- 1 Press the **S** button until "DVD" appears.
- 2 Insert DVD or VCD disc (Label Up), the disc will automatically load.
- 3 Press the **PLAY** button to start playback of the selected title.



#### Note!

"INCORRECT REGION" appears on-screen if the disc's region code is not correct.

- 4 Press the **Pause** button to pause playback, press once to continue playback.
- 5 Press the **Stop** button to stop playback.

### Settings for the DVD player

To change the settings on the DVD player, press the **MENU** button on the remote control or the **MENU** button on the front panel to open the main menu, and then select sub menu "DVD SETUP".

In the DVD menu you can make basic settings, adjust the image quality and select different outputs. It is also possible to select language for the text on-screen and the settings menu and restrict playback for children.

The icons on the top row symbolize the pages on which settings for the DVD player can be made:

- General Setup Page
- Audio Setup Page
- Preference Page
- Password Setup Page



### Change settings


Select the page you want by moving the cursor using the navigation buttons. Press **OK** to confirm the choice.

Press left button repeatedly as necessary to select different settings page.

Exit settings and menu by pressing the **MENU** button again.

### General Setup Page

#### TV display

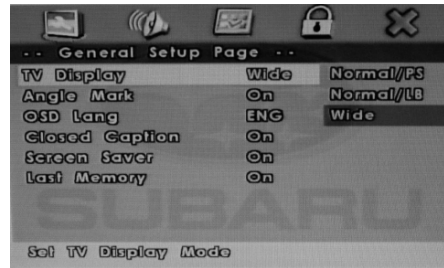

— Select display settings from the following options:

- **Normal/PS** (Pan and Scan)  
This displays the wide picture on the screen with a portion of the left & right sides removed.
- **Normal/LB** (Letter-Box)  
This display the wide picture with black bands on the upper and lower portions of the screen.

- **Wide** (16:9)

Widescreen in 16:9 format is shown here. This is a recommended setting.

— Confirm the choice by pressing **OK**.


### Angle Mark

When the Angle Mark function is selected, an icon appears indicating whether a DVD has double tracks (e.g. commentary track). Press **OK** to select this track.

# EN Rear Seat Entertainment system

## DVD player

### Language for the DVD menu (OSD Lang)

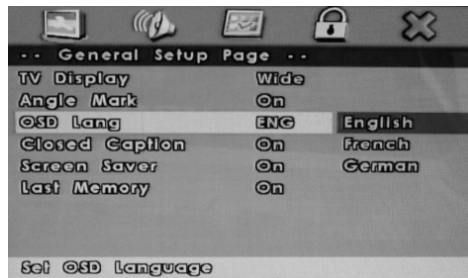

- Select the language for this menu under **OSD Lang**. Available languages are English, French and German.
- Confirm the choice by pressing **OK**.

### Closed Caption

Special function for the hearing impaired where certain audio effects are described with text when Closed Caption is selected.

### Screen Saver


A screen saver appears when the device is on but no functions are used for 3 minutes.

Press any button to return to the previous image.

### LAST MEMORY

If this function is selected, the DVD that is playing when the unit is powered off will resume playback from the same point when power is restored.

### Audio Setup Page

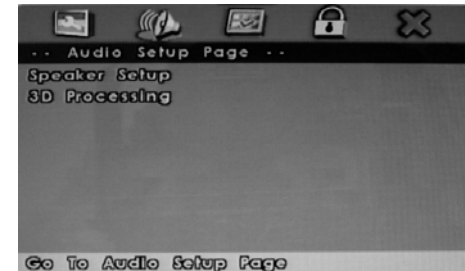


- Select loudspeaker and audio settings.

### Preference Page

#### Note!


The menu options Disc Menu, Audio, and Subtitle are not available in this system. Preference page cannot be accessed when a disc is loaded.

### TV standard (TV type)

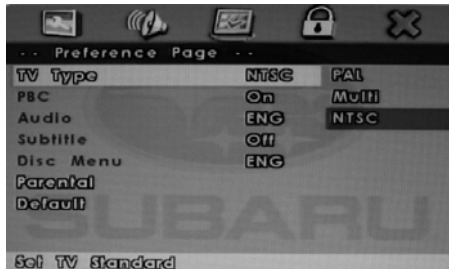

- Select which TV standard the DVD player is to use, available formats are NTSC, PAL and Multi/AUTO. (Multi/AUTO means that the video signal follows the format that is coded on the DVD you are watching.)
- Confirm the choice by pressing **OK**.

### Parental control

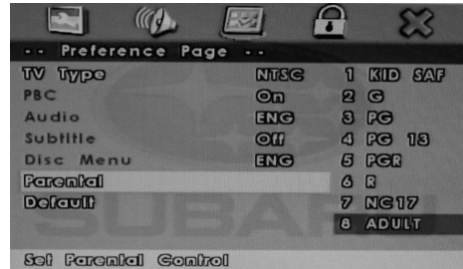

The Parental Control system has settings to allow you to block access to movies that are encoded with a movie content rating. The movie rating system is operated by the *Motion Picture Association of America*.

- Select setting:
  - 1 KID SAFE (children)
  - 2 G
  - 3 PG
  - 4 PG 13
  - 5 PGR
  - 6 R

7 NC-17

8 ADULT

#### Note!

The lower the value, the more strict the limitation

- Confirm your choice by pressing **OK**.
- Enter the password (6 digits) using the number buttons, and then press **OK**.


#### Note!

The default password is 136900.

# EN Rear Seat Entertainment system

## DVD player

### Default values

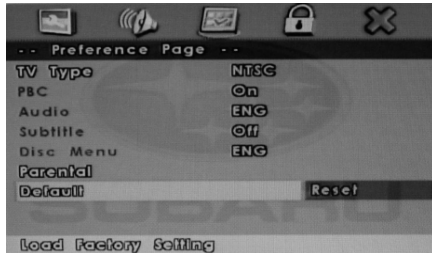

- Select **Default** to reset all settings on the DVD player to default settings.
- Press **OK** to perform the reset.



### Note!



This function does not affect the setting for parental control.

### Password Setup Page

#### Password Mode

When this function is selected, DVD films that are coded with a content classification will be password protected.

#### Password settings, parental control (password)

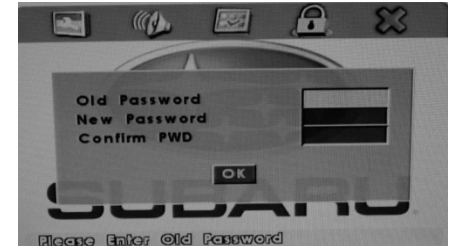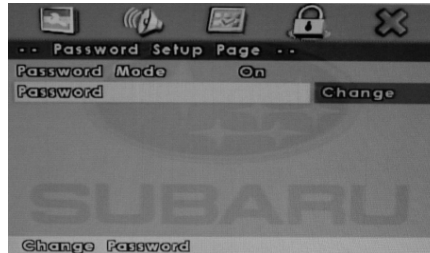

- To change the password for parental control:  
Enter the old password or the preset password (6 digits) at **Old Password**.
- Enter a new password (6 digits) with the number buttons at **New Password**.
- Confirm the new password by entering the same password again at **Confirm PWD**.
- Then navigate to the **OK** button and press **OK** to activate the password.

### Tip

Avoid grasping the side of the disc that contains information.

If there are spots on the disc, wipe it carefully using a damp cloth and then with a dry cloth.

When a disc is taken from a cold to hot environment condensation can build up on the surface of the disc. If so, wipe dry using a soft, dry cloth before use.



### Caution!










Do not write on the unlabeled side.



### Note!

- Do not use detergents, phenyl, chemical solutions, dispersing solutions, anti-static electricity solutions, or any other kind of solutions to clean a disc.
- Do not attach labels or glue-based notes on the disk. Do not use discs with any remaining glue or damaged, sticky labels.
- Do not use scratch-preventing materials or covers.
- Do not place or store discs in the following environments:
  - Direct sunlight
  - Damp or dusty locations.
  - At hot air outlets or other heat sources.

## Icon display

Icon Display	Meaning of the icon
 Aii On	The A.I.I function is turned on, and audio output from the selected monitor is started.
 Aii Off	The A.I.I function is turned off, and audio output from the selected monitor is halted.
 Aii Box Connected	Indicates that the Aii Box has been connected (not seen in normal operation).
 Box Disconnected	Indicates that the Aii Box has been disconnected (not seen in normal operation).
 Aux Plug Inserted	Activates a switch in the Aii module whenever a plug is inserted into the vehicle's AUX input jack.
 Aii Aux Plug Removed	Activates a switch in the Aii module whenever a plug is removed from the vehicle's AUX input jack.
 Wrong Side Remote Icon	Wrong side remote icon is shown if remote is set to one monitor (Left/Right) but pointed at the other when remote buttons are pressed.
 Mute On/ Off	Mute On icon will display when there is no sound output. Mute Off icon will display when mute is turned off.
	"NO SIGNAL" will display in the event of video signal loss. If the PCB voltage is in the range of 10.3 to 9.1v, a three minute countdown is displayed. After the countdown above reached 1 minute, a one minute countdown is displayed in red.

### Troubleshooting

Problem	Solution
No RSE sound is coming from the vehicle audio system	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the vehicle's audio system is set to AUX input.</li> <li>• Check that there is no device plugged into the AUX port in the center console.</li> <li>• Check that the audio output (A.I.L.) is activated on the desired RSE unit.</li> </ul>
IR sensor inoperative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the batteries in the remote control are not drained.</li> <li>• Check that the sensor eye on the remote control is not hidden.</li> <li>• Check the remote control is set to control the desired monitor.</li> </ul>
Disc will not play	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insert a disc with the label side up.</li> <li>• Check the disc type. In this DVD player, only DVDs, audio CDs and MP3 CDs can be played.</li> <li>• Both the device and disc are region coded. If the region codes do not correspond, the disc cannot be played. If you want to change region code, contact your Subaru dealer.</li> </ul>
Play starts, but then stops immediately	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The disc is dirty, clean it.</li> <li>• There is a build up of condensation. Allow the player to dry.</li> </ul>
No sound or distorted sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the DVD player is properly connected. Ensure that all cables are properly connected to the correct sockets.</li> <li>• If you use IR headsets, check that the IR transmitter is on.</li> </ul>

## Troubleshooting

Problem	Solution
Cannot advance through a movie	<ul style="list-style-type: none"><li>• You can't advance through the opening credits and warning information that appears at the beginning of movies because the disc is programmed to prohibit that action.</li></ul>
The icon (Ø) appears on the screen	<ul style="list-style-type: none"><li>• The feature or action cannot be completed at this time because:<ul style="list-style-type: none"><li>–The disc software restricts it.</li><li>–The disc software doesn't support the feature (e.g. angles)</li><li>–The feature is not available at the moment.</li><li>–You requested a title or chapter number that is out of range.</li></ul></li></ul>
The picture is distorted	<ul style="list-style-type: none"><li>• The disc may be damaged. Try another disc.</li><li>• Some distortion is normal when fast forwarding or rewinding.</li></ul>
No forward or reverse scan	<ul style="list-style-type: none"><li>• On some discs there are sections where the fast forwarding or skipping of titles and chapters cannot be performed.</li><li>• It is not possible to skip over warning information and text at the beginning of film. This part of the film is usually programmed not to be skipped.</li></ul>











## Troubleshooting

Problem	Solution
The unit stopped unexpectedly	<ul style="list-style-type: none"> <li>The thermal protection function may have powered down the unit. Please turn the unit off and wait until it cools down before resuming operation.</li> </ul>
The unit is not responding to any of the commands from the remote control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that you pressed <b>RIGHT</b> or <b>LEFT</b> for the corresponding device.</li> <li>Check that the remote control batteries are not discharged.</li> </ul>
The remote control does not seem to have power	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the screw from the back of the remote control with a coin or other hard object. Replace the battery, replace cover and tighten screw.</li> </ul>
The multimedia system does not start	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the backlight flashes three times and then goes out and the device does not start when the power switch has been pressed, the vehicle's battery voltage is too low. Check/charge the battery.</li> <li>Check power wire fuse, located under the center console trim panel.</li> </ul>
Language setting does not change	<ul style="list-style-type: none"> <li>Language selection needs to be made in 2 places (DVD Setup and Display Menu).</li> <li>Note: The DVD Setup Menu can only be accessed when a DVD is inserted into the unit.</li> </ul>
Cannot access DVD Menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change source to DVD mode.</li> </ul>

# EN Rear Seat Entertainment system

## Default Settings

Menu Feature	Factory Setting
Brightness	 15
Contrast	 15
Color	 15
Tint	 15
Dimmer Mode	Normal Mode
Display Mode	Full Screen
 Volume	 15
 Power Control	On
 A.I.I. Control	Right On/ Left Off
Language	English



Les spécifications, données de construction et illustrations figurant dans cette publication ne sont pas contraignantes. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

<b>Renseignements généraux. . . . .</b>	<b>3</b>
Avant d'utiliser le système. . . . .	3
<b>Survol du système. . . . .</b>	<b>4</b>
Contenu de la trousse. . . . .	4
Fonctions principales. . . . .	4
Spécifications techniques. . . . .	5
<b>Guide rapide. . . . .</b>	<b>6</b>
Lecture d'un film DVD. . . . .	3
Utilisation des casques d'écoute sans fil. . . . .	6
Lecture audio/vidéo par les entrées du port de jeux. . . . .	6
<b>Touches sur le panneau avant. . . . .</b>	<b>7</b>
Commandes et connecteurs. . . . .	7
<b>Télécommande. . . . .</b>	<b>9</b>
Touches et fonctions. . . . .	9
<b>AFFICHAGE. . . . .</b>	<b>11</b>
Utilisation de l'affichage. . . . .	11
Paramètres de l'écran d'affichage. . . . .	11
MENU AFFICHAGE. . . . .	12
Menu de commandes audio . . . . .	13
Menu de langues. . . . .	13

<b>Lecteur DVD</b> .....	<b>14</b>
Utilisation du lecteur DVD. ....	14
Paramètres du lecteur DVD .....	14
Configuration générale .....	15
Configuration audio. ....	16
Préférences .....	17
Configuration du mot de passe .....	18
 <b>Manipulation des DVD</b> .....	 <b>19</b>
Conseils .....	19
 <b>Affichage des icônes.</b> .....	 <b>20</b>
Signification des icônes. ....	20
 <b>Dépannage</b> .....	 <b>21</b>
Dépannage .....	21
 <b>Paramètres par défaut</b> .....	 <b>24</b>
Paramètres par défaut. ....	24

### Avant d'utiliser le système


#### Remarque!

- Lire soigneusement le présent manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.
- Garder le manuel pour future référence.
- Observer soigneusement les instructions du manuel lors de l'utilisation de l'appareil.
- Ne jamais utiliser le système de divertissement d'une manière qui perturberait la conduite



#### Mise en garde!

- Les dommages causés par des réparations non autorisées ou les actualisations risquent d'annuler la garantie.
- Ne pas utiliser de solutions chimiques, d'agents de nettoyage ou corrosifs pour nettoyer l'écran d'affichage. Cela peut entraîner des dommages permanents à la surface de l'écran. Nous recommandons l'utilisation d'un chiffon doux humide pour lentilles pour éliminer la saleté ou les marques de doigts.
- Ne pas toucher ni pousser l'écran d'affichage lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Une force excessive peut causer des dommages permanents à la surface de l'écran.
- Verrouiller l'écran d'affichage en position fermée lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser de disques DVD ou CD avec étiquettes adhésives. Ces étiquettes risquent de se détacher à l'intérieur de l'appareil et causer des dommages.
- Ne pas incliner ni déplacer le siège avant de façon à ce qu'il touche le toit.
- Ne pas incliner ni déplacer le siège avant de telle sorte qu'il touche les sièges d'enfant.

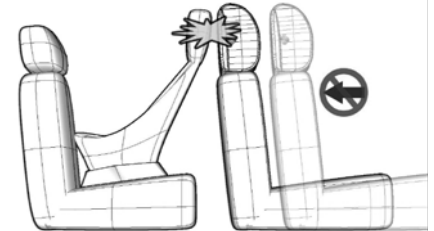

## Survol du système

### Contenu de la trousse

- 2 appuis-tête avec écran comprenant le Lecteur DVD
- 1 télécommande
- 2 casques d'écoute IR sans fil à deux canaux
- 6 piles AAA (4 pour les casques d'écoute et 2 pour la télécommande)
- 2 câbles d'adaptation pour l'entrée audio/vidéo
- 2 rallonges x 3,5 mm .

### Accessoires en option

- Écouteurs supplémentaires IR sans fil double canal (numéro de pièce H001SAJ330)

### Caractéristiques principales

- Écran LCD TFT 7 po avec appui-tête
- Lecteur DVD incorporé acceptant les DVD, VCD, AUDIO CD-R/RW et CD MP3.
- Émetteur IR pour les casques d'écoute sans fil
- 1 entrée audio/vidéo dans chaque appui-tête
- Télécommande sans fil toutes fonctions
- OSD (affichage à l'écran). Menu graphique servant à ajuster la qualité de l'image, l'image et la netteté.
- Intégré au système audio du véhicule.  
Le son peut être émis par les haut-parleurs du véhicule.
- Commandes des fonctions principales intégrées au cadre avant.




### Spécifications techniques

Affichage	Écran large 7 po, matrice active DEL TFT
Résolution	800 (L) x 480 (H) x 3 (R.G.B.)
Pas de masque	0,0635 (L) x 0,1905 (H) mm
Angle de vision	50°/70°/70°/70° (du dessus/dessous/gauche/droite)
Luminosité	450 cd/m²
Rapport de contraste	500:1
Puissance	12 V CC (masse négative)
Consommation	actif (DVD en cours de lecture) : approx. 20 W Max. (mise ne marche et insertion du disque) : approx. 32 W
Dimension du panneau	165 x 5,5 x 104 mm (L x P x H)
Système incorporé de contrôle de la température	Si la température dépasse +80 C (+175 F), le système s'éteint.  <div data-bbox="826 732 1510 878"> <p><b>i</b> Remarque!</p> <p>Le système surveille la température de la carte de circuit à l'intérieur de l'appareil et non la température ambiante extérieure dans l'habitacle.</p> </div>


## Guide rapide

### Passer un film DVD

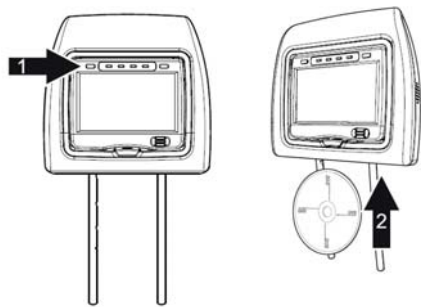


- Activer le système de divertissement en appuyant sur l'interrupteur (1) du panneau avant et insérer un DVD (2).

### Utilisation des casques d'écoute sans fil

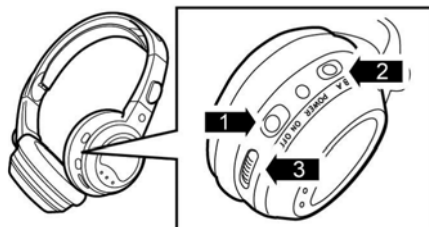


- Activer les écouteurs sans fil au moyen du contacteur d'alimentation (1).
- Sélectionner CH A pour la personne derrière le siège droit ou CH B si pour celle derrière le siège gauche (2).
- Régler le volume (3).

### Remplacement des piles

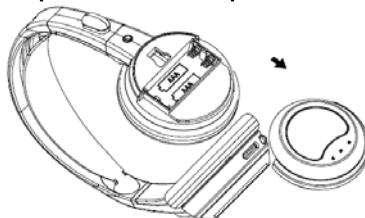


### Lecture audio/vidéo par les entrées du port de jeux

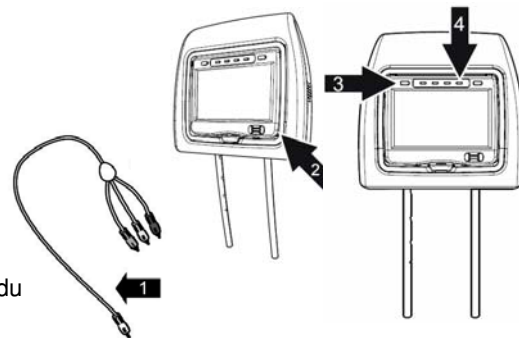

- Connecter l'appareil à utiliser le câblage de la mini-fiche/TRCA (1).
- Insérer la mini-fiche dans le port sous le panneau avant (2).
- Activer le système de divertissement en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation (3) sur le panneau avant.
- Appuyer ensuite la touche **S** pour signal source (4) sur le panneau avant, jusqu'à ce que « AUX-AUDIO/VIDEO INPUT » s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

### Commandes et connecteurs

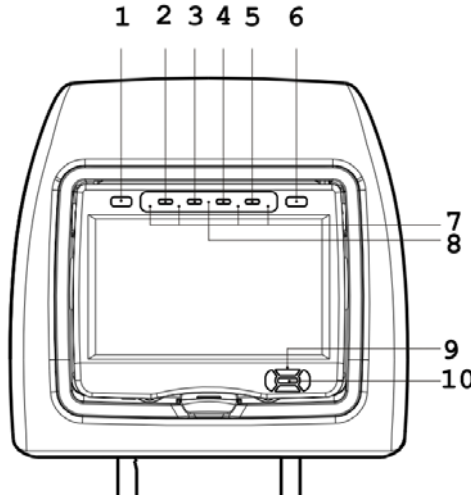

#### 1 COMMANDE D'ALIMENTATION

Éteint et allume l'écran.

#### 2 Titre

Appuyer sur cette touche pour revenir au menu racine du DVD.

#### 3 Lecture/pause

Lecture et pause du disque.

#### 4 ARRÊT

Arrête la lecture du disque.

- Appuyer deux fois sur **Stop** puis sur **Play** pour lire le disque depuis le début.
- Appuyer sur **Stop**, puis sur **Play** pour reprendre la lecture au dernier point d'arrêt.

#### 5 Source des signaux

Commute entre les sources de signaux DVD, LEFT INPUT/RIGHT INPUT et AUX AUDIO/VIDEO INPUT. La sélection de LEFT INPUT/RIGHT INPUT comme source de signal pour un écran, les menus, affichage et audio à l'écran seront contrôlés par l'autre écran et la télécommande.

#### 6 Menu

Ouvre le menu principal.

#### 7 Émetteur IR

Transfère le son aux casques d'écoute sans fil.

#### 8 Capteur IR

Reçoit les signaux infrarouges émis par la télécommande.

#### 9 Touches de navigation

Appuyer dessus pour les retours en arrière/avance rapide piste suivante/antérieure et faire des choix dans les menus de titres DVD. Dans les menus DVD ou d'écrans, ils servent à régler et sélectionner les options.

#### 10 Touche OK

Appuyer dessus pour confirmer les options de menu.

## Touches sur le panneau avant

### 11 Prise pour casque d'écoute

Prise standard de 3,5 mm pour casque d'écoute.


### 12 Éjection

Lorsque l'appareil est sous tension, le disque s'éjecte sur pression de la touche d'éjection à côté de la fente DVD.


### 13 Entrée A/V

Prise d'entrée audio/vidéo de 3,5 mm. À utiliser avec le câble d'adaptation fourni.

### 14 Fente DVD

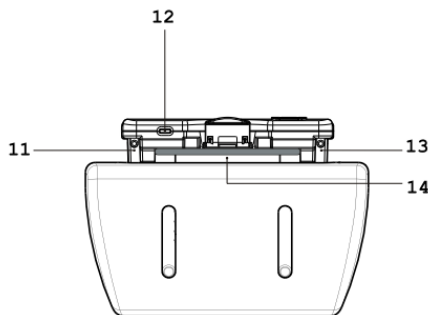

### Touches et fonctions

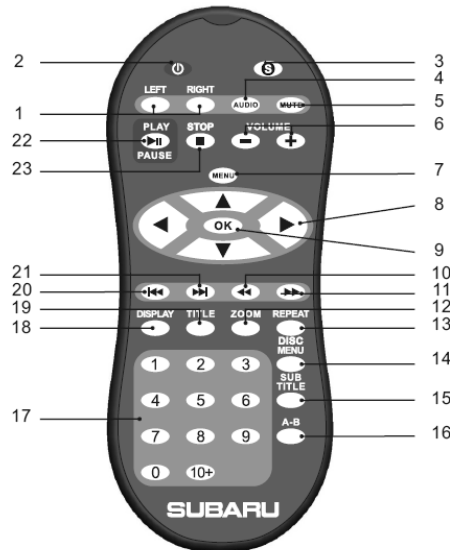

#### 1 GAUCHE/DROIT

Appuyer pour sélectionner et contrôler l'écran de gauche et de droite.

#### 2 COMMANDE D'ALIMENTATION

Appuyer pour alimenter l'écran sélectionné ou OFF (arrêt)

#### 3 Source des signaux

Permet de commuter entre les différentes sources de signaux (DVD, LEFT INPUT/RIGHT INPUT et AUX AUDIO/VIDEO INPUT) pour l'écran sélectionné en appuyant sur la touche **S** plusieurs fois.

#### 4 AUDIO

Maintenir pendant 1 sec. pour activer/désactiver la sortie radio RSE au système audio du véhicule.

#### 5 SOURDINE

Appuyer une fois pour réduire la radio au silence. Appuyer de nouveau pour restaurer le son au volume antérieur.

#### 6 VOLUME +/-

Augmente ou réduit le niveau sonore.

#### 7 MENU

Ouvre le menu principal.  
Active le menu du lecteur DVD.

#### 8 Touches de navigation

Déplace l'option ou le curseur à gauche/droite/vers le haut/le bas.

#### 9 OK

Appuyer pour confirmer la sélection.

#### 10 Retour

Recherche en arrière.

#### 11 Vers l'avant

Recherche vers l'avant.

#### 12 ZOOM

Grossit ou réduit l'image. Utiliser les touches de navigation pour centrer l'image grossie.

#### 13 RÉPÉTER

Répète la lecture de différentes parties d'un DVD, CD ou MP3 (piste/chapitre/option).

#### 14 MENU DU DISQUE

Commute entre les sous-textes disponibles pendant la lecture de VCD 2.0. Chemin au menu des options du titre de DVD.

#### 15 SOUS-TITRE

Commute entre les options de langues, le cas échéant.

## Télécommande

### 16 AB

Permet de répéter la lecture d'un DVD ou d'un CD du point A au point B. Paramétrer le point A en appuyant une fois, appuyer de nouveau pour le point B. Appuyez à nouveau pour effacer les valeurs de réglage.

### 17 Clavier numérique

Accès direct aux pistes de CD, chapitres de DVD et configuration d'un mot de passe.

### 18 AFFICHAGE

Montre des informations sur les médias en cours.

### 19 TITRE

Sur certains DVD, il est possible de sélectionner le titre. Sélectionner le titre désiré à l'aide de cette touche.

### 20 Piste précédente

Revient au chapitre ou à la piste précédente.

### 21 Piste suivante


Passes au chapitre ou à la piste suivante.

### 22 Lecture/pause


Commence la lecture ou une fonction. Fait une pause dans la lecture sur nouvelle pression de la touche.

### 23 ARRÊT

Arrête la lecture.

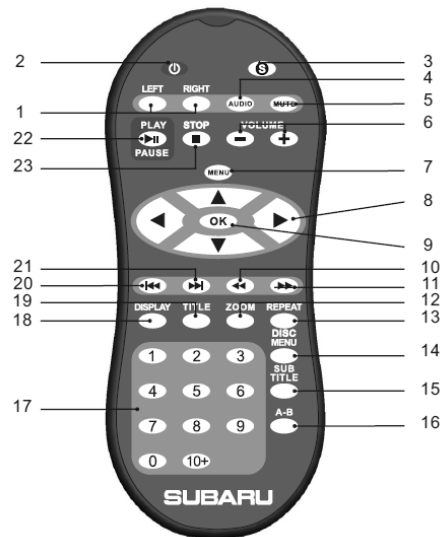

## Remplacement des piles

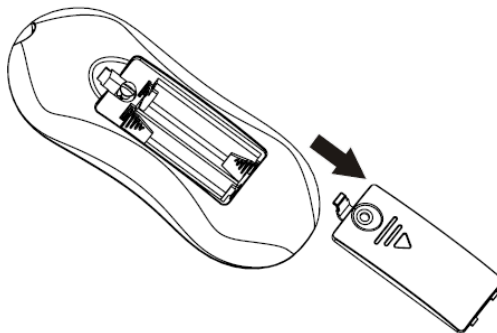

### Utilisation de l'écran

- 1 Il est possible de régler l'écran à un angle d'affichage confortable pour éliminer les reflets ou éblouissements en l'inclinant.
- 2 Appuyer sur la touche de mise sous tension sur le panneau avant ou la télécommande pour mettre l'écran d'affichage sous tension.



#### Remarque!

Si le rétro-éclairage clignote trois fois, s'éteint et l'appareil ne se met pas en marche, la tension de la batterie du véhicule est trop faible.

- 3 Appuyer sur la touche **S** pour sélectionner le signal source. Choisir une des options suivantes :
- **DVD** utilise le lecteur DVD de l'appareil
  - **LEFT INPUT/RIGHT INPUT**  
utilise le lecteur DVD correspondant ou AUX AUDIO/VIDEO INPUT.  
Si le lecteur DVD correspondant n'émet aucun signal, « NO DISC » s'affiche.

- **AUX AUDIO/VIDEO INPUT** utilise l'entrée AUX connectée.

### Paramètres de l'écran d'affichage



Pour changer les paramètres d'affichage, ouvrir le menu principal en appuyant sur la touche **MENU** de la télécommande ou sur la touche **MENU** du panneau avant.

Les paramètres de luminosité, contraste, couleur, audio, etc., se règlent dans le MENU AFFICHAGE.

## AFFICHAGE

### Modification des paramètres

Appuyer sur les touches de navigation de la télécommande ou du panneau avant pour sélectionner les paramètres à modifier. Utiliser les touche gauche/droite pour réduire ou hausser la valeur de l'option sélectionnée. Ne pas appuyer sur une touche dans les 7 secondes, ramène l'écran à son mode d'affichage normal.

### MENU AFFICHAGE



### LUMINOSITÉ

Ajuste l'intensité de l'éclairage du fond.

### CONTRASTE

Règle le contraste.

### COULEUR

Ajuste l'équilibre entre bleu, jaune et rouge.

### TEINTE

Ajuste l'intensité du bleu, jaune et rouge

### MODE ATTÉNUATEUR

Sélectionner entre les modes sombre, normal ou lumineux

### MODE AFFICHAGE

Sélectionner PLEIN ÉCRAN ou 4:3 de rapport de cadre

### VOLUME CÂBLÉ

Règle le volume des casques d'écoute câblés.

### COMMANDE IR



Met sous/hors tension l'émetteur IR des casques d'écoute sans fil.




### COMMANDE AUDIO (A.I.I.)

Ce paramètre permet de décider quel son du lecteur CD DVD sera envoyé au système audio du véhicule. Lorsque les deux écrans d'affichage sont sous tension le paramètre par défaut est « ACTIVÉ » à droite et « DÉSACTIVÉ » à gauche.

En modifiant l'un des moniteurs à « ACTIVÉ », le son de ce moniteur est acheminé au système audio du véhicule et l'autre moniteur passe automatiquement à « DÉSACTIVÉ ».

Au branchement d'un appareil dans la prise d'entrée AUX de la console centrale du véhicule, l'icône  apparaît sur l'écran RSE et la sortie Aii est désactivée. Au débranchement de l'appareil, l'icône  apparaît et le son peut être émis par le système audio du véhicule.

Si SOURDINE (AUCUN SON) est activé,  s'affiche à l'écran.

### LANGUE

Sélectionner la langue préférée sur les menus d'affichage. Anglais, français, allemand sont disponibles.

### RÉINITIALISATION AUX

### PARAMÈTRES D'ORIGINE

Réinitialise les affichages à l'écran aux paramètres d'origine.

## Lecteur DVD

### Utilisation du lecteur DVD.



#### Remarque!

Lire ce chapitre à fond avant d'utiliser le lecteur DVD.

Le lecteur DVD peut lire des DVD, VCD, audio CD-R/RW et CD MP3.

### Codes régionaux

Le lecteur DVD et les disques DVD sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre entre eux pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lisible. Pour changer le code régional, prière de consulter son concessionnaire Subaru.

### Lecture d'un DVD ou VCD

- 1 Appuyer sur la touche **S** jusqu'à ce que « DVD » s'affiche.
- 2 Insérer un disque DVD ou VCD (étiquette vers le haut), le disque se charge automatiquement.
- 3 Appuyer sur la touche **PLAY** pour lancer la lecture du titre sélectionné.



#### Remarque!

« INCORRECT REGION » apparaît à l'écran si le code régional du disque n'est pas correct.

- 4 Appuyer sur la touche **Pause** pour faire une pause de lecture, appuyer une fois de plus pour continuer la lecture.
- 5 Appuyer sur la touche **Stop** pour arrêter la lecture.

### Paramètres du lecteur DVD

Pour changer les paramètres sur le lecteur DVD, appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande ou la touche **MENU** du panneau avant pour ouvrir le menu principal et sélectionner le sous-menu « DVD SETUP ».

Le menu DVD permet d'exécuter des réglages élémentaires, d'ajuster la qualité de l'image et de sélectionner différentes sorties. Il est également possible de sélectionner la langue du texte à l'écran, ainsi que le menu de paramètres, et de contrôler ce que passent les enfants.

Les icônes sur la rangée supérieure symbolisent les pages où il est possible de paramétrer le lecteur de DVD :

- Page de configuration générale
- Page de configuration audio
- Page de préférences
- Page de configuration du mot de passe

## Modification des paramètres


Sélectionner la page recherchée en déplaçant le curseur à l'aide des touches de navigation Appuyer sur **OK** pour confirmer le choix.

Appuyez sur la touche de gauche à plusieurs reprises, au besoin, pour sélectionner différents réglages de page.

Pour sortir des paramètres et du menu, appuyer sur **MENU** de nouveau.

## Page de configuration générale

### Affichage téléviseur

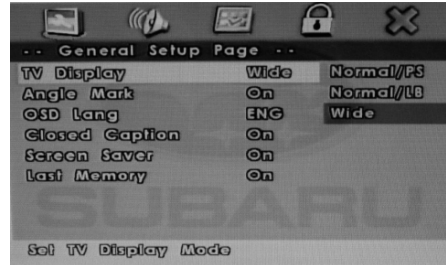

— Sélectionner les paramètres d'affichage parmi les options suivantes :

- **Normal/PS** (panoramique et balayage)  
Affichage d'une image large à l'écran avec une partie des côtés gauche et droit éliminée.
- **Normal/LB** (boîte aux lettres)  
Affichage d'une image large avec bandes noires en haut et en bas de l'écran.

- **Wide** (16:9)

L'illustration montre un écran large au format 16:9. C'est le réglage conseillé

— Appuyer sur **OK** pour confirmer le choix.


### Marqueur d'angle

À la sélection de la fonction Angle Mark, un icône s'affiche indiquant si le DVD a une double piste (p. ex., piste de commentaires). Appuyer sur **OK** pour sélectionner cette piste.

## Lecteur DVD

### Langue du menu DVD (OSD)

Lang)

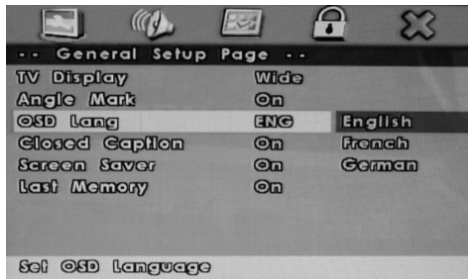

- Sélectionner la langue sur ce menu sous **OSD Lang**. Les langues disponibles sont l'anglais, le français et l'allemand.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer le choix.

### Sous-titres codés

Fonction spéciale pour les personnes malentendantes où sont décrits par des textes certains effets audio à la sélection de Closed Caption.


### Économiseur d'écran

Un économiseur d'écran apparaît si l'appareil est sous tension sans fonctionner pendant 3 minutes. Appuyer sur n'importe quelle touche pour revenir à l'image précédente.

### LAST MEMORY

Après une mise hors tension, le DVD en cours de lecture reprend où il s'est arrêté lorsqu'il est de nouveau sous tension, si cette fonction est sélectionnée.

### Page de configuration audio

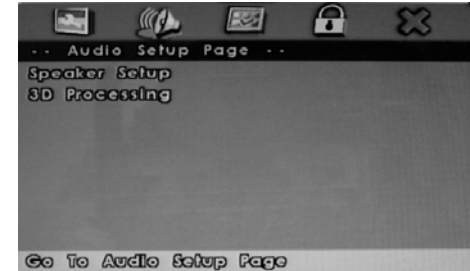


- Sélectionner haut-parleur et paramètres audio.

## Page de préférences

### Remarque!


Les options des menus Disc Menu, Audio et Subtitle ne sont pas disponibles dans ce système. Il est impossible d'avoir accès à la page de références quand un disque est chargé.

## Normes de télévision (type de télé)

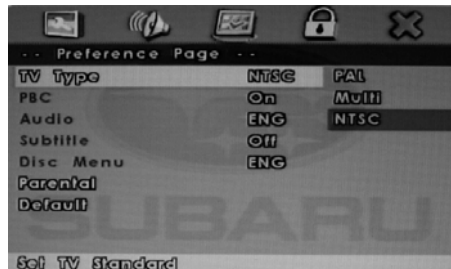

- Sélectionner quelle norme télé le lecteur DVD doit utiliser; les formats disponibles sont NTSC, PAL et Multi/AUTO. (Multi/AUTO signifie que signal vidéo suit le format codé sur le DVD en cours de lecture.)
- Appuyer sur **OK** pour confirmer le choix.

## Contrôle parental

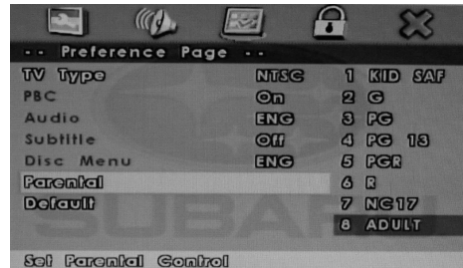

Le système de contrôle parental dispose de paramètres qui permettent de bloquer l'accès à des films qui sont cotés en fonction de leur contenu.

Le système de cotation des films est sous l'égide de la *Motion Picture Association of America*.

- Sélectionner le paramètre :

- 1 KID SAFE (enfants)
- 2 G
- 3 PG
- 4 PG 13
- 5 PGR
- 6 R

7 NC-17

8 ADULT

### Remarque!

Plus la valeur est basse, plus la limite est stricte


- Appuyer sur **OK** pour confirmer le choix.
- Saisir le mot de passe (6 chiffres) à l'aide des touches de chiffres et appuyer sur **OK**.

### Remarque!

Le mot de passe par défaut est 136900.

## Lecteur DVD

### Valeurs par défaut

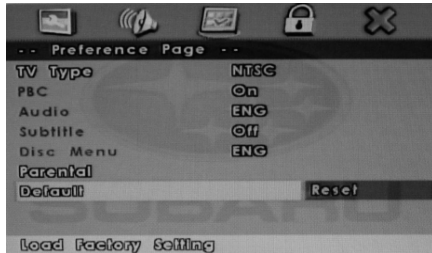

- Sélectionner **Default** pour réinitialiser tous les paramètres du lecteur DVD à ceux d'origine.
- Appuyer sur **OK** pour réinitialiser.



#### Remarque!



Cette fonction n'affecte pas le paramètre de contrôle parental.

### Page de configuration du mot de passe

#### Mode mot de passe

Quand cette fonction est sélectionnée, les films DVD codés en fonction de leur contenu sont protégés par le mot de passe.

#### Configuration du mot de passe, contrôle parental (mot de passe)

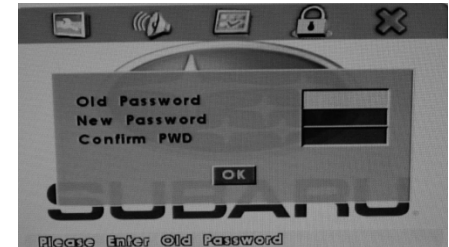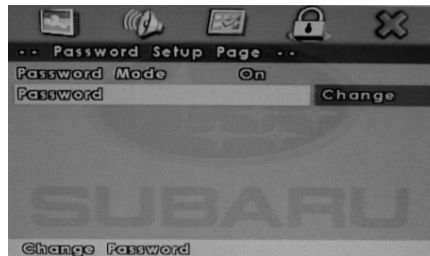

- Changement du mot de passe de contrôle parental :  
Entrer l'ancien mot de passe ou celui préétabli (6 chiffres) à **Old Password**.
- Entrer un nouveau mot de passe (6 chiffres) à l'aide du clavier numérique à **New Password**.
- Confirmer le nouveau mot de passe par la saisie du même mot de passe à **Confirm PWD**.
- Passer ensuite à la touche **OK** et appuyer sur **OK** pour activer le mot de passe.

### Conseil

Éviter de toucher le côté du disque qui contient les informations.  
S'il y a des taches sur le disque, les essuyer soigneusement avec un chiffon humide, puis un chiffon sec.  
Quand un disque passe d'un milieu froid à un milieu chaud, de la condensation peut se former à sa surface. Si c'est le cas le sécher à l'aide d'un chiffon doux et sec avant utilisation.



#### Mise en garde!








Ne pas écrire sur la face sans étiquette.



#### Remarque!

- Ne pas utiliser de détergents, phényle, solutions chimiques, solutions dispersantes, solutions contre l'électricité statique, ou tout autre type de solutions pour nettoyer un disque.
- Ne pas fixer d'étiquettes ou de notes à coller sur le disque. Ne pas utiliser de disques avec des restes de colle ou d'étiquette endommagée, collante.
- Ne pas utiliser de produits ou de protection contre les rayures.
- Ne pas placer ou ranger les disques dans les endroits suivants :
  - Lumière solaire directe
  - Endroits humides ou poussiéreux.
  - À des sorties d'air chaud ou autres sources de chaleur.

## Affichage d'icônes

Affichage d'icônes	Signification de l'icône
 Aii activée	La fonction A.I.I. est activée et la sortie audio du moniteur sélectionné se met en marche.
 Aii désactivée	La fonction A.I.I. est désactivée et la sortie audio du moniteur sélectionné est arrêtée.
Boîte Aii connectée	Indique que la boîte Aii a été connectée (invisible en cours de fonctionnement normal).
 Boîte Aii déconnectée	Indique que la boîte Aii a été déconnectée (invisible en cours de fonctionnement normal).
Fiche Aii Aux insérée	Active un interrupteur dans le module Aii lorsqu'une fiche est insérée dans la prise d'entrée AUX du véhicule.
 Fiche Aii Aux retirée	Active un interrupteur dans le module Aii lorsqu'une fiche est retirée de la prise d'entrée AUX du véhicule.
 Icône de télécommande du mauvais côté	L'icône de télécommande du mauvais côté s'affiche si la télécommande est réglée sur un moniteur (gauche/droit), mais pointée à l'autre au moment d'appuyer sur les touches.
 Sourdine activée/désactivée	L'icône de sourdine activée s'affiche lorsque le son est coupé. L'icône de sourdine désactivée s'affiche lorsque le son est rétabli.
 « NO SIGNAL »	« NO SIGNAL » s'affiche en cas de perte du signal vidéo. Si la tension PCB oscille entre 10,3 et 9,1 V, un décompte de trois minutes s'affiche. Dès que le décompte atteint 1 minute, un décompte d'une minute s'affiche en rouge.





### Dépannage









Problème	Solution
Aucun son RSE ne sort du système audio du véhicule	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vérifier que le système audio du véhicule est réglé sur l'entrée AUX.</li> <li>•Vérifier qu'il n'y a aucun appareil branché sur le port AUX de la console centrale.</li> <li>•Vérifier que la sortie audio (A.I.I.) est activée sur l'unité RSE souhaitée.</li> </ul>
Capteur IR inopérant	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vérifier que les piles de la télécommande ne sont pas usées.</li> <li>• Vérifier que le viseur du capteur sur la télécommande n'est pas occulté.</li> <li>•Vérifier que la télécommande est réglée sur le moniteur désiré.</li> </ul>
Le disque ne se lit pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Insérer un disque étiquette dirigée vers le haut.</li> <li>•Vérifier le type de disque. Dans ce lecteur DVD, seuls les DVD, CD audio et CD MP3 peuvent être lus.</li> <li>• L'appareil et le disque sont codés par région. Si les codes régionaux ne correspondent pas, le disque ne peut pas être lu.</li> <li>• Pour toute intention de changer de code régional, communiquer avec le concessionnaire Subaru.</li> </ul>
La lecture commence, mais s'arrête immédiatement	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Le disque est sale, le nettoyer.</li> <li>•La condensation s'est accumulée. Laisser sécher le lecteur.</li> </ul>
Aucun son ou le son est déformé	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vérifier que le lecteur DVD est correctement connecté. S'assurer que tous les câbles sont correctement branchés aux prises qui leur sont réservées.</li> <li>•En cas d'utilisation des casques d'écoute IR, vérifier que l'émetteur IR est sous tension.</li> </ul>

## Dépannage

Problème	Solution
Impossible de faire avancer le film	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impossible de passer le générique et les informations de mise en garde qui apparaissent au début des films parce que le disque est programmé pour l'interdire.</li></ul>
L'icône (Ø) apparaît à l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impossible de mener pour le moment cette fonction ou action à bien parce que : Le logiciel du disque le restreint. Le logiciel du disque ne prend pas en charge la fonction (p. ex., angles) La fonction n'est pas disponible pour le moment. Demande de titre ou de chapitre hors limite.</li></ul>
L'image est déformée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le disque est peut-être endommagé. Essayer un autre disque.</li><li>• Une certaine déformation est normale en avance ou recul rapide.</li></ul>
Aucun balayage avant ou arrière	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sur certains disques il est impossible d'exécuter l'avance rapide des titres ou chapitres ou de les sauter.</li><li>• Il n'est pas possible d'éviter les données et textes de mise en garde au début des films. Cette section est d'ordinaire programmée pour ne pas être sautée.</li></ul>

Problème	Solution
L'appareil s'est arrêté de façon imprévue	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il se peut que la fonction de protection thermique ait mis l'appareil hors tension. Éteindre l'appareil et attendre qu'il refroidisse avant de reprendre la lecture.</li> </ul>
L'appareil ne réagit à aucune des commandes de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que <b>DROITE</b> ou <b>GAUCHE</b> correspondent bien à l'appareil sélectionné.</li> <li>Vérifier que les piles de la télécommande ne sont pas déchargées.</li> </ul>
Il semblerait que la télécommande ne soit pas alimentée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirer la vis au dos de la télécommande à l'aide d'une pièce de monnaie ou autre objet. Remplacer les piles, remettre le couvercle et serrer la vis.</li> </ul>
Le système multimédia ne se met pas en marche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le rétro-éclairage clignote trois fois puis s'éteint et que l'appareil ne se met pas en marche après avoir appuyé sur la touche d'alimentation, la batterie du véhicule est trop faible. Vérifier/charger la batterie.</li> <li>Vérifier le fusible d'alimentation, situé sous le panneau de garniture de console centrale.</li> </ul>
Les paramètres de langue ne changent pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>La sélection de la langue doit se faire en deux endroits (Configuration DVD et Menu affichage).</li> <li>Remarque : L'accès au menu de configuration des DVD n'est possible qu'avec un DVD inséré dans l'appareil.</li> </ul>
Impossible d'avoir accès au menu DVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changer la source à Mode DVD.</li> </ul>

## Paramètres par défaut

Fonctions du menu	Réglages d'origine
Luminosité	 15
Contraste	 15
Couleur	 15
Teinte	 15
Mode atténuateur	Mode normal
Mode affichage	Plein écran
 Volume	 15
 Alimentation	Activé
 Commande A.I.I.	Droite activée/gauche désactivée
Langue	Anglais



